

72791T หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากการข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณมีอนึ่งไข้มูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์



ข้อสังเกต:

1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. ต้องมีฟิลเตอร์ในท่อน้ำดีเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
3. ปิดวาล์วน้ำดี
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5. ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายใต้มาตรฐาน AS/NZS 3500

ระยะการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

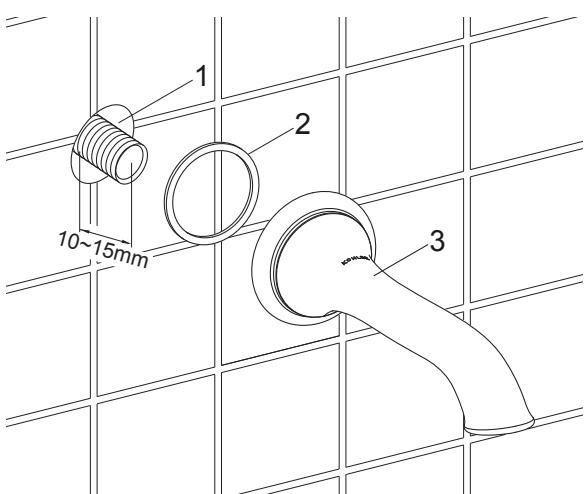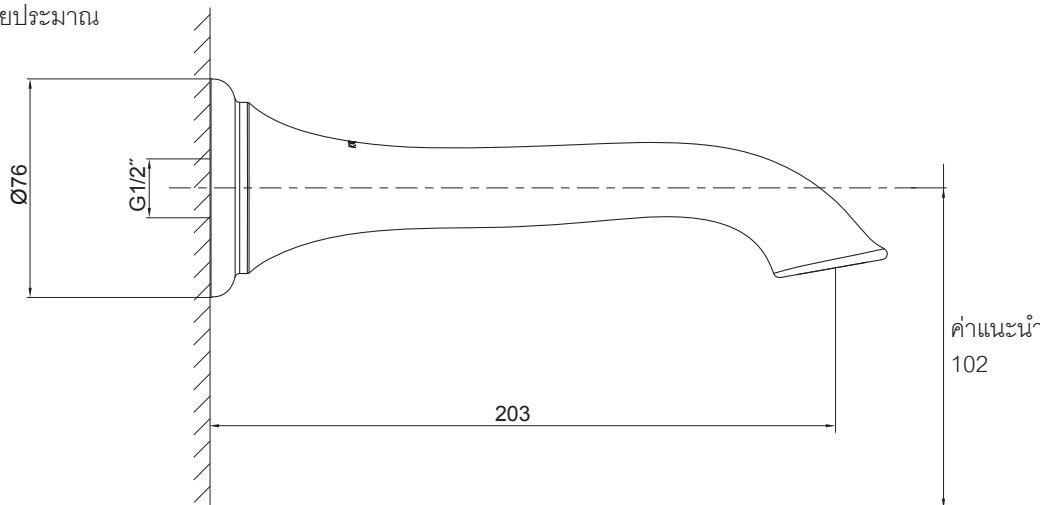

พันเทปพันเกลียวที่ปลายเกลียวท่อน้ำดีตัวผู้ G1/2" (1, ไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) โดยติดตั้งท่อน้ำดีตัวผู้ G1/2" ยื่นออกมาจากผนังสำเร็จ 10-15 มม.

สวมแหวนรอง(2) เข้ากับร่องของฐานหัวก๊อก จากนั้น ขันหัวก๊อกเข้ากับเข้ากับเกลียวท่อน้ำดีตัวผู้ G1/2" ให้แน่น ด้วยประแจจับแป๊ปแบบแอบสายโดยปรับตำแหน่งให้ หัวก๊อกลงด้านล่าง

ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อทุกตัวขันแน่น

เปิดท่อระบายน้ำ จากนั้นเปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม ช่องแซมหากจำเป็น


การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนุน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย คลอร์ไวร์ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

อุปกรณ์และอะไหล่

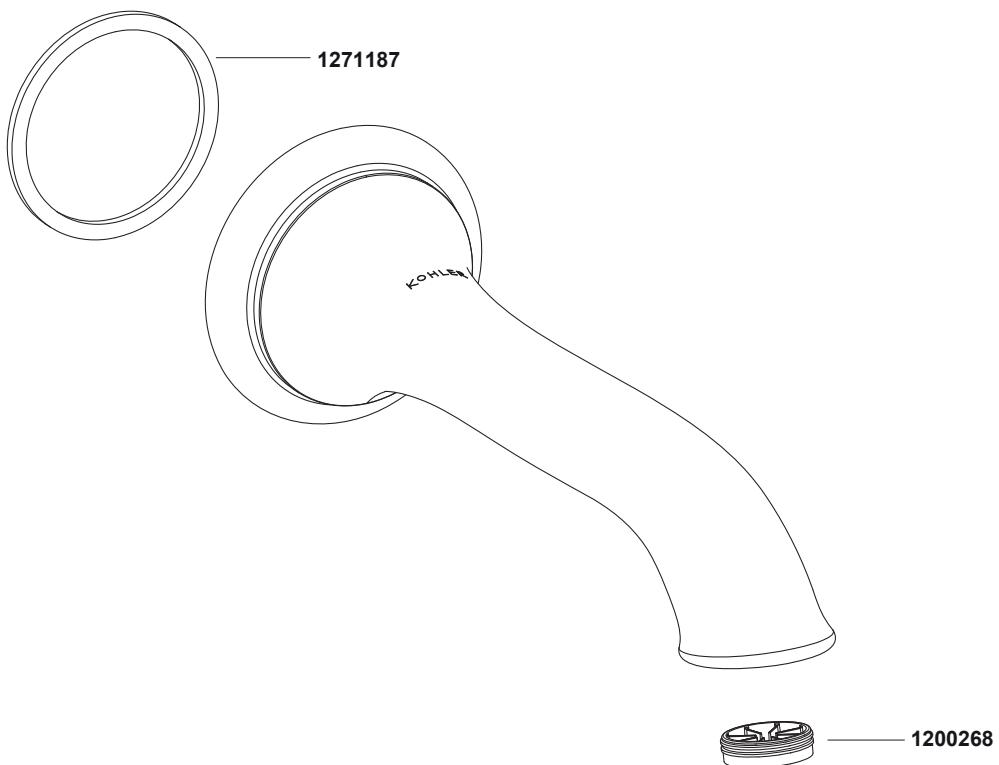

NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxx-**) in front of the part number when ordering.

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (ยกเว้นประเทศไทย)

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com