

安装步骤

如何安装水龙头


为使安装顺利，G1/2"内螺纹管道配件应已安装好，预留150mm间距，保持水平。管道配件要垂直并不能凸出装修好的墙面。热供水管装在左边。

彻底冲洗供水管，以清除管路中的杂质。

在两个接头(1)涂上密封胶或缠绕足以密封的密封胶带，旋入冷热水管中。

调节两个接头，使其中心距离为150mm，并保持同一水平。它们凸出墙面的尺寸应该在33到43mm之间。将垫片(2)放入水龙头螺母(3)内。在装饰盖(4)背面边缘涂一圈油灰，将装饰盖装到水龙头螺母上，将螺母旋到接头上。并用带状扳手拧紧。

后推装饰盖使其紧贴墙壁。去除多余油灰。

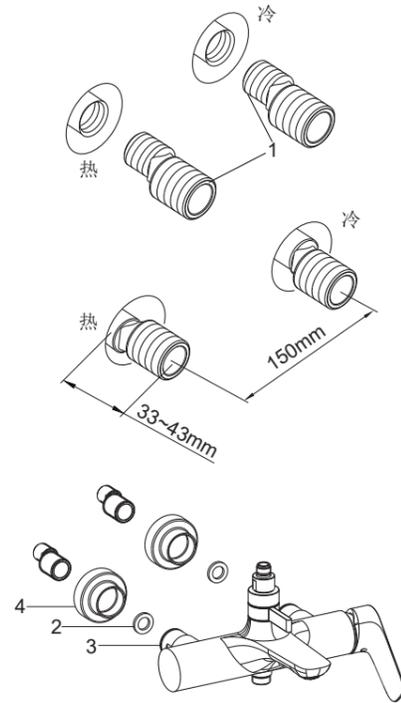

如何安装淋浴柱


试装滑杆组件(14)，以确定底座(6)的安装位置。将连接管(9)与底座(6)连接(注意：底座上的箭头朝上)，并用螺钉(10)锁紧。将连接管另一端套在滑杆组件接头(11)上。

将垫片(15)放到龙头出水口(16)上。连接龙头出水口(16)与滑杆组件(14)。将滑杆组件竖直放置。调整连接管，使滑杆组件平行于墙面。用铅笔在墙壁上标出底座安装孔位。分别拆下滑杆组件和连接管(注意：切勿弄丢螺钉)。

根据胀塞(5)直径在墙面上标记处打孔。放入胀塞，用自攻螺钉(7)固定底座(注意：底座上箭头朝上)。

确认垫片(15)在龙头出水口上。将连接管(9)和装饰罩(8)套在滑杆组件接头上。使滑杆组件下端与龙头出水口相连，上端的连接管套在装好的底座上。用带状扳手或用软布垫在普通扳手和螺母之间，将滑杆组件拧紧到龙头上。保持滑杆组件平行于墙面，用六角扳手(17)锁紧螺钉(10)，旋紧装饰罩直至接触墙壁。

取下弯管组件(12)的保护套并扔掉。将弯管组件装入滑杆组件，然后用带状扳手或用软布垫在普通扳手和螺母之间，将螺母(13)旋紧到滑杆组件上，保持弯管出水口朝前。

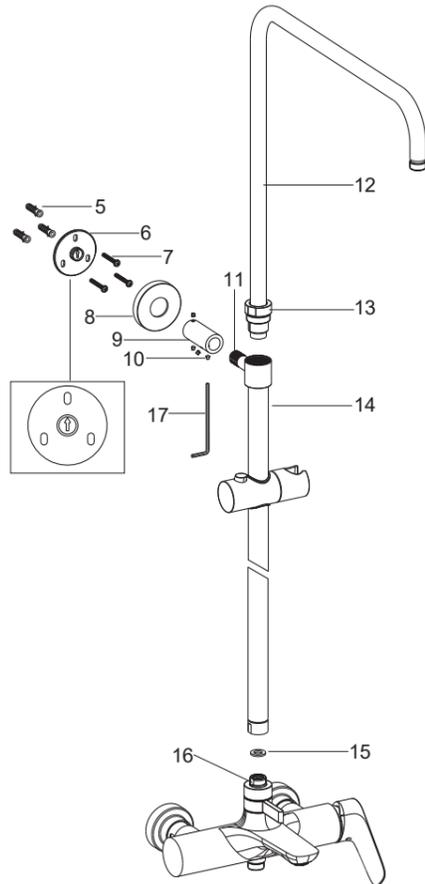


如何安装手持花洒和软管

安装手持花洒(18)之前，使切换器把手(19)处于手持花洒出水位置，打开冷热水源冲掉管路中的杂质。

将垫片(20)装入到软管(21)两端，用软管连接手持花洒和接头(22)。锁紧所有衔接螺母。


将手持花洒挂在花洒挂架(23)上。

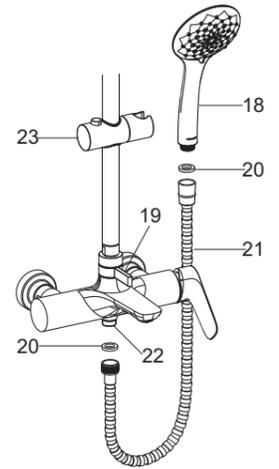

如何安装头顶花洒

安装头顶花洒(24)之前，转动切换器至头顶花洒出水状态，打开冷热水源冲掉管路中的杂质。

确保垫片(25)在头顶花洒接口里。将头顶花洒旋到弯管组件出水口(26)上，用带状扳手锁紧。

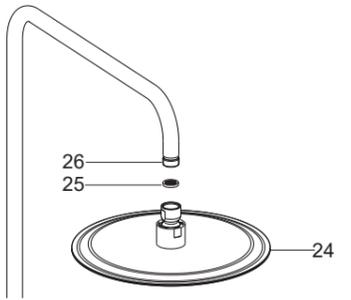

安装结果检查

确定所有衔接螺母都已锁紧。确定手柄在关闭的位置。开启主水源，检查是否有漏水。如有漏水，修理之。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。